


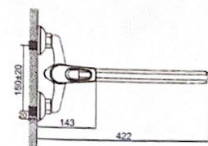


Благодарим Вас за выбор продукции MAGNUS! Сантехника MAGNUS! обеспечит вам удобство и комфорт!
Сантехника MAGNUS производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в РФ.



НАСТЕННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

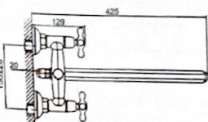



* Смеситель с керамическим картриджем настенный для ванны/душа/умывальника (универсальный)

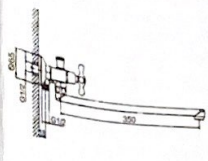


* Смеситель с кран-буксами (с керамическими пластинами) настенный для ванны/душа/умывальника (универсальный)

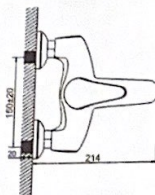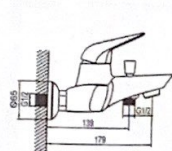

* Смеситель с керамическим картриджем настенный для ванны

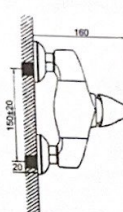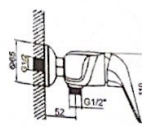


* Смеситель с керамическим картриджем настенный для душа

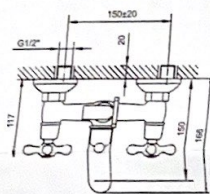


Смеситель с кран-буксами (с керамическими пластинами) настенный для ванны

* Можем пославляться в комплекте (или без комплекта) с душевой лейкой, гибким шлангом для душа и фиксированным настенным креплением для душевой лейки.


НАСТОЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

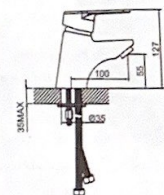


Смеситель с керамическим картриджем настольный для умывальника.

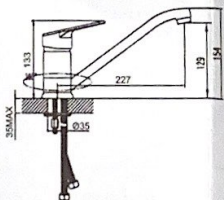


Смеситель с керамическим картриджем настольный для кухонной мойки.

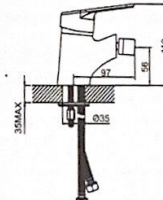

Смеситель с керамическим картриджем настольный для биде

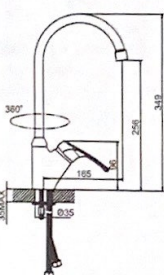


Смеситель с керамическим картриджем настольный для кухонной мойки

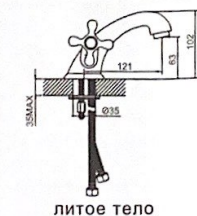


литое тело

Смеситель с кран-буксами (с керамическими пластинами) настольный для умывальника

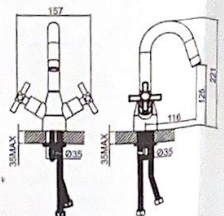


с поворотным изливом

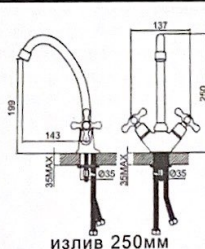

излив 250мм

Смеситель с кран-буксами (с керамическими пластинами) настольный для кухонной мойки

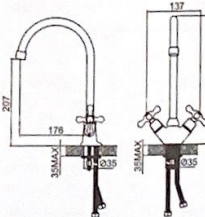

излив 307мм

НАЗНАЧЕНИЕ

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения, удовлетворяющей следующим параметрам.

- Рабочее давление - 0,4 МПа
- Максимальное рабочее давление - до 1 МПа
- Пиковое давление (краткосрочное тестирование - опрессовка системы) - до 1,6 МПа
- Максимальная температура горячей воды - до 90 градусов по шкале Цельсия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01.85, ГОСТ 25809-86, ГОСТ 19681-94. Для производства всех металлических элементов, вступающих в непосредственный контакт с протекающей водой использована латунь (сплав цинка и меди). Содержание свинца в сплаве - до 1,8% (требования Санитарных Норм и Правил в РФ допускают содержание свинца в изделиях такого типа до 2,5%).

- Все резинотехнические изделия выполнены из материала EPDM или ПВХ (нетоксичный каучук).
- Герметичность - 1-я группа (полная герметичность в закрытом состоянии).
- Гарантийный период - 4 года. Плановый срок эксплуатации - 30 лет.
- Для настенных смесителей: расстояние между вводом холодной и горячей воды 150±1 мм.
- Для настольных смесителей: гибкая подводка с гайками диаметром 1/2 дюйма

Комплектность настенных моделей смесителей:

1. Тело смесителя с установленными рабочими элементами - картридж керамический/кран-буксы керамические, переключатель-дивертор излив/лейка (кроме смесителя для душа), с установленной рукояткой/с двумя маховиками, с установленными накидными гайками для подсоединения.
2. Излив (для универсального смесителя) с установленным аэратором, накидной гайкой для подсоединения к телу смесителя и прокладкой.
3. Группа элементов для подключения смесителя к водопроводной системе - эксцентрик латунный (2шт.), декоративная шайба (2шт.), прокладка резиновая (2шт.).
4. Душевая группа - лейка 1-функциональная, шланг EPDM (нетоксичный каучук) с прокладками (2шт.) в металлической оплетке (латунь хромированная) с двойным загибом (особо-прочное соединение), фиксированное настенное крепление для душевой лейки. Данной душевой группой комплектуются некоторые модели - указано на упаковке.
5. Паспорт изделия.
6. Гарантийный талон.

СПОСОБ СБОРКИ И МОНТАЖА настенных смесителей:

- Вкрутите эксцентрики (поставляются в комплекте к смесителю) в муфты (выходящие из стены). Для герметизации соединения используйте паклю или фум-ленту в качестве герметика, накручивая их на эксцентрик.
- Подберите расстояние между эксцентриками, совпадающее с расстоянием между вводом холодной и горячей воды в тело смесителя (150мм). При этом обеспечьте горизонтальность установки смесителя.
- Прикрутите накидные гайки смесителя к эксцентрикам, используя резиновые прокладки. Обратите внимание, что прикручивание накидных гаек должно происходить одновременно для предотвращения "перекоса" по резьбе и во избежание деформации водопроводных труб. Затяжка накидных гаек должна производиться ключом с мягкими губками или обычным ключом через 2-3 слоя ткани - во избежание повреждения декоративного хром-никелевого покрытия гаек и тела смесителя.
- Установите излив на тело смесителя (для универсального смесителя) с использованием резиновой прокладки (поставляется в комплекте к изливу), затянув накидную гайку излива руками с усилием (при использовании ключей и плоскогубцев есть риск повреждения тонких стенок гайки и хром-никелевого покрытия).
- Соедините шланг с душевой лейкой. Резьба в месте соединения с лейкой уплотняется резиновой прокладкой. Затягивание гайки производите руками с усилием.
- Установите шланг (с предварительной привернутой к нему душевой лейкой) на тело смесителя. Резьба в месте соединения с выводным штуцером уплотняется резиновой прокладкой. Затягивание гайки производите руками с усилием.
- Прикрепите настенный поворотный держатель душевой лейки на стену таким образом, чтобы его расстояние от смесителя не превышало 2/3 длины шланга (во избежание натяжения, перегиба и разрыва шланга или его металлической оплетки).

Комплектность настольных моделей смесителей:

1. Тело смесителя с установленными рабочими элементами - картридж керамический/кран-буксы керамические, с установленной рукояткой/с двумя маховиками.
2. Излив (кроме монолитных смесителей для умывальника) с установленным аэратором, накидной гайкой для подсоединения к телу смесителя и прокладкой.
3. Гибкие подводки (2 шт.) длиной 35/40 мм (в зависимости от модели) с гайками 1/2 дюйма и прокладками для подключения к водопроводной системе.
4. Паспорт изделия.
5. Гарантийный талон

СПОСОБ СБОРКИ И МОНТАЖА настольных смесителей:

- Подсоедините гибкие подводки к телу смесителя. Затяните соединение гаечным ключом или плоскогубцами.
- Установите смеситель в отверстие умывальника или кухонной мойки. Надежно и неподвижно закрепите смеситель при помощи нижнего крепления (поставляется в комплекте).
- Подсоедините гибкие подводки к трубам путем накручивания гаек на трубу. Для герметизации соединения используйте паклю или фум-ленту в качестве герметика, накручивая их на трубу. ВНИМАНИЕ: необходимо обеспечить небольшое свободное провисание подводки. Не допускайте натяжения и "перекручивания" подводки - это может привести к разрыву стальной оплетки и внутреннего шланга.
- Установите излив на тело смесителя (для моделей со съемным изливом) с использованием резиновой прокладки (поставляется в комплекте к изливу), затянув накидную гайку излива руками с усилием (при использовании ключей и плоскогубцев есть риск повреждения тонких стенок гайки и хром-никелевого покрытия).

ВАЖНО!!! Перед монтажом очистите резьбу подводящих труб/муфт от грязи и ржавчины. При монтаже желательно установить предварительные фильтры грубой очистки воды во избежание выхода из строя керамических пластин смесителя из-за попадания между ними ржавчины и мелких жестких предметов, возможно находящихся в водопроводной системе. Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей "протечь" в течение 1 минуты (для одноручных смесителей - в среднем положении между холодной и горячей водой). После этого смеситель можно использовать в любом режиме. Необходимо не реже одного раза в 2 месяца производить очистку распылителя душевой лейки. Для этого на лейку необходимо нанести моющее средство и с усилием несколько раз провести рукой (в перчатке) по резиновым фильтрам лейки. При таком действии с мягких фильтров легко очищается осевший кальций и ржавчина. Не допускайте сильного перегиба и натяжения душевого шланга, вследствие которого металлическая оплетка может деформироваться.

Уход.

При очистке смесителя используйте только средства, изготовленные на мыльной основе. Не используйте для очистки абразивные порошковые средства, а также вещества, содержащие спирт, аммоний, соляную, серную, азотную или фосфорную кислоту или бактерицидные вещества. Средства с такими составами повреждают хром-никелевое покрытие (негарантийный случай).

Способ эксплуатации.

- Одноручные смесители:** поворотом рукоятки вверх/вниз и по горизонтали на 110 градусов производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры водной струи.
- Двуручные смесители:** поворотом рукояток по часовой и против часовой стрелки производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры водной струи.
- Для всех моделей:** Аэратор придает струе мягкость путем ее дробления и насыщения воздухом. Переключение направления струи (через излив или через душевую лейку) производится при помощи кнопочного или флажкового переключателя.