



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим Вас за выбор продукции Сантехника! обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в РФ.



НАСТЕННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

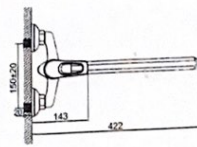



* Смеситель с керамическим картриджем настенный для ванны/душа/умывальника (универсальный)

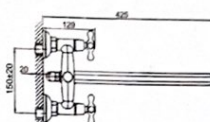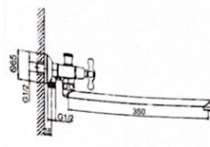


* Смеситель с кран-буксами (с керамическими пластинами) настенный для ванны/душа/умывальника (универсальный)

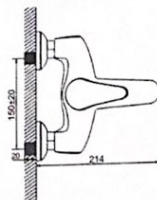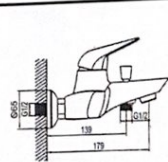

* Смеситель с керамическим картриджем настенный для ванны

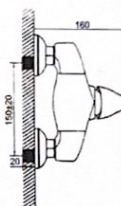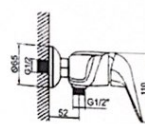


* Смеситель с керамическим картриджем настенный для душа

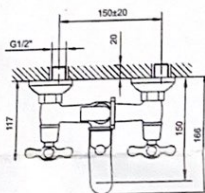


Смеситель с кран-буксами (с керамическими пластинами) настенный для ванны

* Можем поставляться в комплекте (или без комплекта) с душевой лейкой, гибким шлангом для душа и фиксированным настенным креплением для душевой лейки.


НАСТОЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

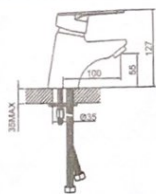


Смеситель с керамическим картриджем настольный для умывальника.

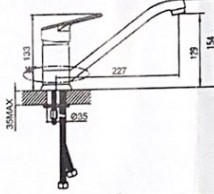


Смеситель с керамическим картриджем настольный для кухонной мойки.

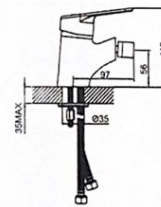

Смеситель с керамическим картриджем настольный для биде

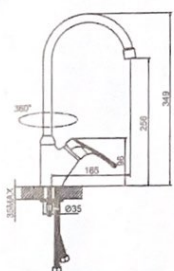


Смеситель с керамическим картриджем настольный для кухонной мойки

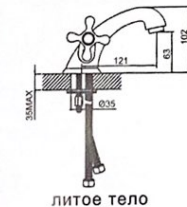


литое тело

Смеситель с кран-буксами (с керамическими пластинами) настольный для умывальника

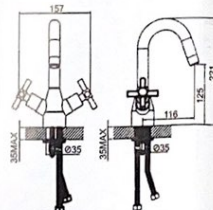


с поворотным изливом

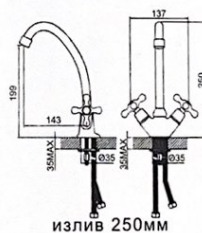

излив 250мм

Смеситель с кран-буксами (с керамическими пластинами) настольный для кухонной мойки

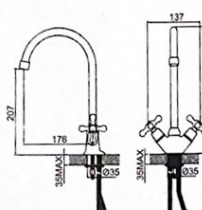

излив 307мм

НАЗНАЧЕНИЕ

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения, удовлетворяющей следующим параметрам.

Рабочее давление - 0,4 МПа

Максимальное рабочее давление - до 1 МПа

Пиковое давление (краткосрочное тестирование - опрессовка системы) - до 1,6 МПа

Максимальная температура горячей воды - до 90 градусов по шкале Цельсия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01.85, ГОСТ 25809-86, ГОСТ 19681-94. Для производства всех металлических элементов, вступающих в непосредственный контакт с протекающей водой использована латунь (сплав цинка и меди). Содержание свинца в сплаве - до 1,8% (требования Санитарных Норм и Правил в РФ допускают содержание свинца в изделиях такого типа до 2,5%).

Все резиотехнические изделия выполнены из материала EPDM или ПВХ (нетоксичный каучук).

Герметичность - 1-я группа (полная герметичность в закрытом состоянии).

Гарантийный период - 4 года. Плановый срок эксплуатации - 30 лет.

Для настенных смесителей: расстояние между вводом холодной и горячей воды 150±1 мм.

Для настольных смесителей: гибкая подводка с гайками диаметром 1/2 дюйма

Комплектность настенных моделей смесителей:

1. Тело смесителя с установленными рабочими элементами - картридж керамический/кран-буксы керамические, переключатель-дивертор излив/лейка (кроме смесителя для душа), с установленной рукояткой/с двумя маховиками, с установленными накидными гайками для подсоединения.
2. Излив (для универсального смесителя) с установленным аэратором, накидной гайкой для подсоединения к телу смесителя и прокладкой.
3. Группа элементов для подключения смесителя к водопроводной системе - эксцентрик латунный (2шт.), декоративная шайба (2шт.), прокладка резиновая (2шт.).
4. Душевая группа - лейка 1-функциональная, шланг EPDM (нетоксичный каучук) с прокладками (2шт.) в металлической оплетке (латунь хромированная) с двойным загибом (особо-прочное соединение), фиксированное настенное крепление для душевой лейки. Данной душевой группой комплектуются некоторые модели - указано на упаковке.
5. Паспорт изделия.
6. Гарантийный талон.

СПОСОБ СБОРКИ И МОНТАЖА настенных смесителей:

- Вкрутите эксцентрики (поставляются в комплекте к смесителю) в муфты (выходящие из стены). Для герметизации соединения используйте паклю или фум-ленту в качестве герметика, накручивая их на эксцентрик.
- Подберите расстояние между эксцентриками, совпадающее с расстоянием между вводом холодной и горячей воды в тело смесителя (150мм). При этом обеспечьте горизонтальность установки смесителя.
- Прикрутите накидные гайки смесителя к эксцентрикам, используя резиновые прокладки. Обратите внимание, что прикручивание накидных гаек должно происходить одновременно для предотвращения "перекоса" по резьбе и во избежание деформации водопроводных труб. Затяжка накидных гаек должна производиться ключом с мягкими губками или обычным ключом через 2-3 слоя ткани - во избежание повреждения декоративного хром-никелевого покрытия гаек и тела смесителя.
- Установите излив на тело смесителя (для универсального смесителя) с использованием резиновой прокладки (поставляется в комплекте к изливу), затянув накидную гайку излива руками с усилием (при использовании ключей и плоскогубцев есть риск повреждения тонких стенок гайки и хром-никелевого покрытия).
- Соедините шланг с душевой лейкой. Резьба в месте соединения с лейкой уплотняется резиновой прокладкой. Затягивание гайки производите руками с усилием.
- Установите шланг (с предварительно привернутой к нему душевой лейкой) на тело смесителя. Резьба в месте соединения с выводным штуцером уплотняется резиновой прокладкой. Затягивание гайки производите руками с усилием.
- Прикрепите настенный поворотный держатель душевой лейки на стену таким образом, чтобы его расстояние от смесителя не превышало 2/3 длины шланга (во избежание натяжения, перегиба и разрыва шланга или его металлической оплетки).

Комплектность настольных моделей смесителей:

1. Тело смесителя с установленными рабочими элементами - картридж керамический/кран-буксы керамические, с установленной рукояткой/с двумя маховиками.
2. Излив (кроме монолитных смесителей для умывальника) с установленным аэратором, накидной гайкой для подсоединения к телу смесителя и прокладкой.
3. Гибкие подводки (2 шт.) длиной 35/40 мм (в зависимости от модели) с гайками 1/2 дюйма и прокладками для подключения к водопроводной системе.
4. Паспорт изделия.
5. Гарантийный талон

СПОСОБ СБОРКИ И МОНТАЖА настольных смесителей:

- Подсоедините гибкие подводки к телу смесителя. Затяните соединения гаечным ключом или плоскогубцами.
- Установите смеситель в отверстие умывальника или кухонной мойки. Надежно и неподвижно закрепите смеситель при помощи нижнего крепления (поставляется в комплекте).
- Подсоедините гибкие подводки к трубам путем накручивания гаек на трубу. Для герметизации соединения используйте паклю или фум-ленту в качестве герметика, накручивая их на трубу. ВНИМАНИЕ: необходимо обеспечить небольшое свободное провисание водоводки. Не допускайте натяжения и "перекручивания" подводки - это может привести к разрыву стальной оплетки и внутреннего шланга.
- Установите излив на тело смесителя (для моделей со съёмным изливом) с использованием резиновой прокладки (поставляется в комплекте к изливу), затянув накидную гайку излива руками с усилием (при использовании ключей и плоскогубцев есть риск повреждения тонких стенок гайки и хром-никелевого покрытия).

ВАЖНО!!! Перед монтажом очистите резьбу подводящих труб/муфт от грязи и ржавчины. При монтаже желательно установить предварительные фильтры грубой очистки воды во избежание выхода из строя керамических пластин смесителя из-за попадания между ними ржавчины и мелких жестких предметов, возможно находящихся в водопроводной системе. Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей "протечь" в течение 1 минуты (для одноручных смесителей - в среднем положении между холодной и горячей водой). После этого смеситель можно использовать в любом режиме. Необходимо не реже одного раза в 2 месяца производить очистку распылителя душевой лейки. Для этого на лейку необходимо нанести моющее средство и с усилием несколько раз провести рукой (в перчатке) по резиновым фильтрам лейки. При таком действии с мягких фильтров легко очищаются осевший кальций и ржавчина. Не допускайте сильного перегиба и натяжения душевого шланга, вследствие которого металлическая оплетка может деформироваться.

Уход.

При очистке смесителя используйте только средства, изготовленные на мыльной основе. Не используйте для очистки абразивные порошковые средства, а также вещества, содержащие спирт, аммоний, соляную, серную, азотную или фосфорную кислоту или бактерицидные вещества. Средства с такими составами повреждают хром-никелевое покрытие (негарантийный случай).


Способ эксплуатации.

- а. Одноручные смесители: поворотом рукоятки вверх/вниз и по горизонтали на 110 градусов производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры водной струи.
- б. Двуручные смесители: поворотом рукоятки по часовой и против часовой стрелки производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры водной струи.
- с. Для всех моделей: Аэратор придает струе мягкость путем ее дробления и насыщения воздухом. Переключение направления струи (через излив или через душевую лейку) производится при помощи кнопочного или флажкового переключателя.


Installation Instructions

- Dual purpose kitchen table faucet, The breakthrough design is to improve the general installation of the filter must be in the water tank and then the trouble of the water pipe. The breakthrough design is to improve the general installation of the filter must be in the water tank and then the trouble of the water pipe.
- Dual purpose kitchen table faucet, the water and filter water sharing a tap, but the water channel and the filter is separate from the use of water, do not occupy the space to make the kitchen more beautiful, more safe and sanitary drinking water.

● Filtered Water

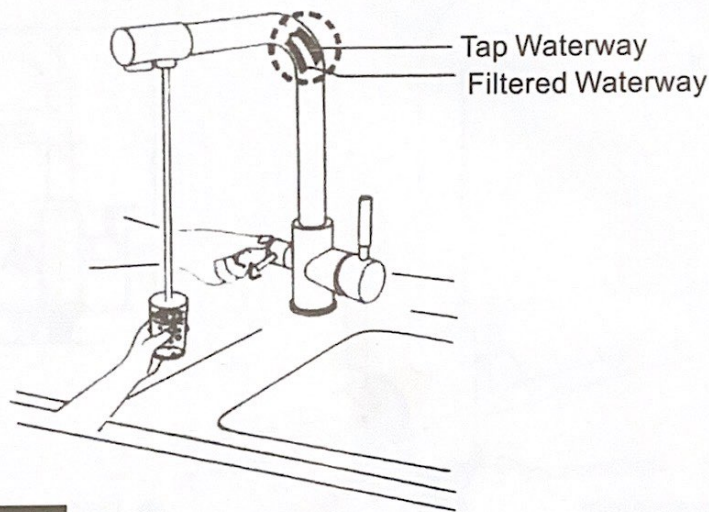


● Tap Water

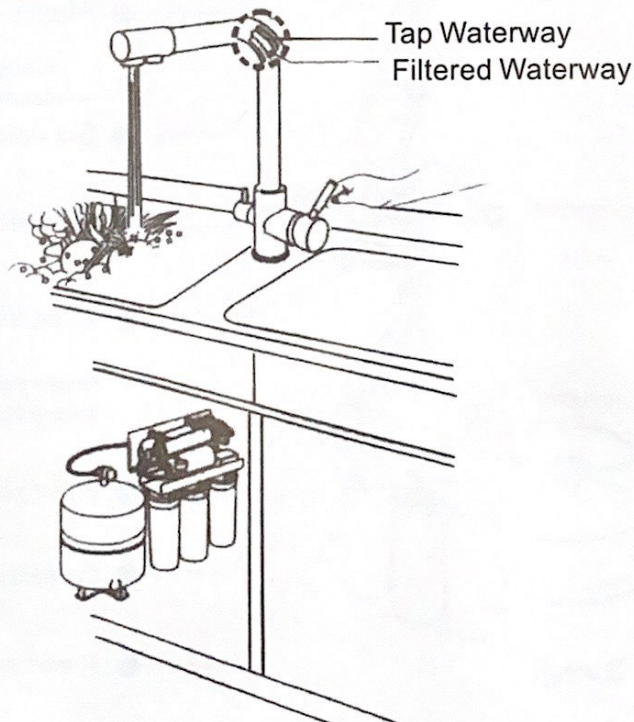

Installation Instructions

Beauty filtered & regular kitchen faucet

- Innovated Design: Free-trouble to drilling another hole for drinking faucet next to regular kitchen faucet on sink.
- Tap Water & Drinking water source from this dual-using kitchen faucet; but there is a concealed waterway to separate drinking water from spout. it's absolute safety / convenient / saving space design.


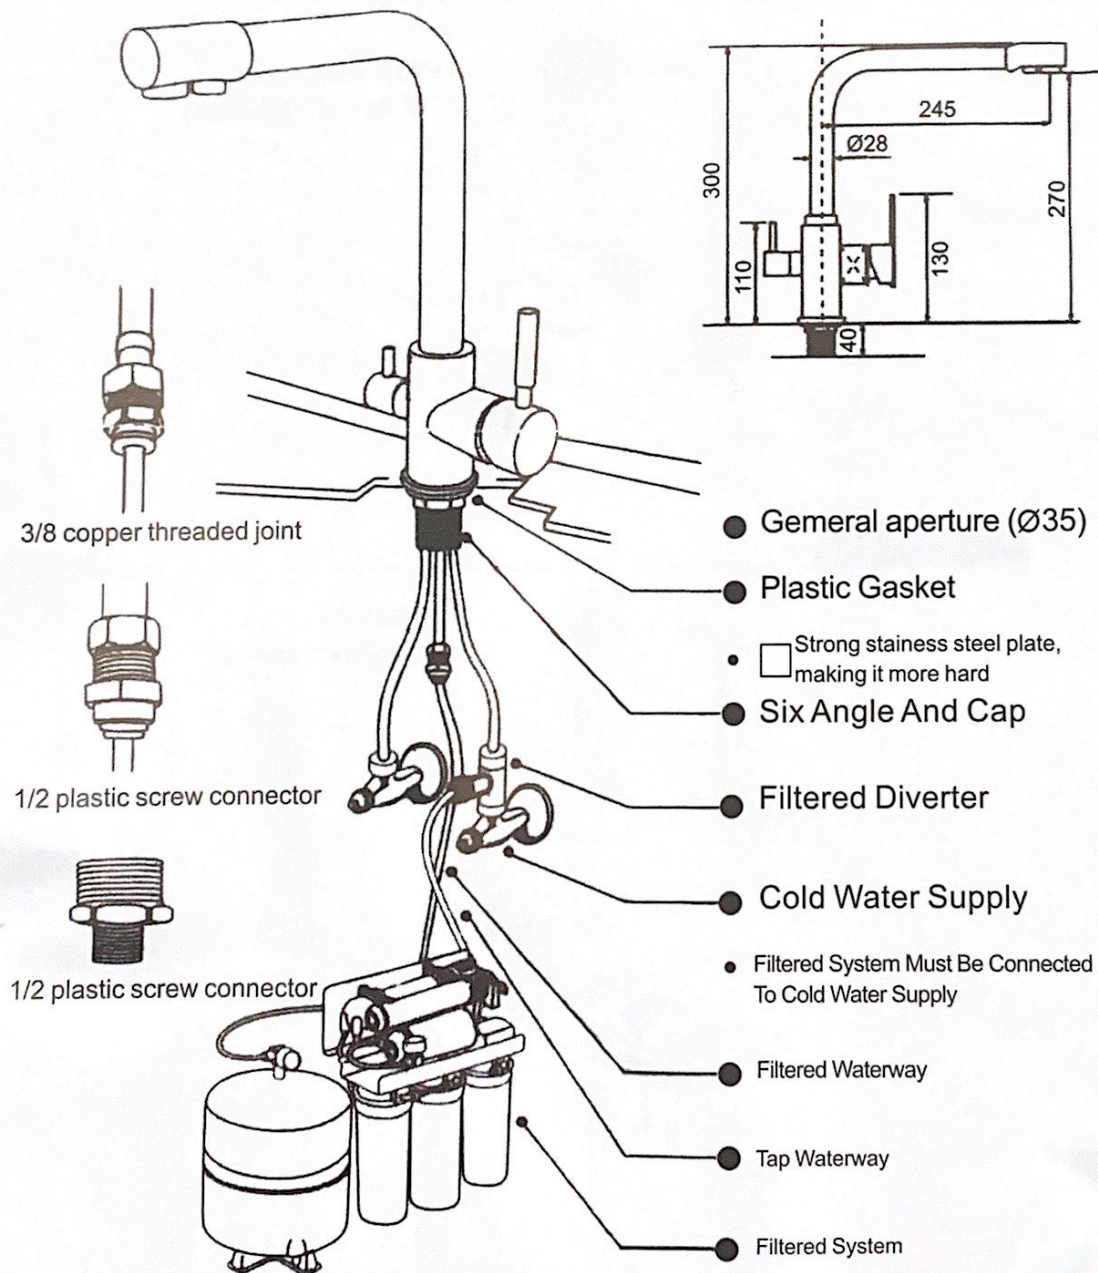


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим Вас за выбор продукции Сантехника! обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в РФ.



НАСТЕННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

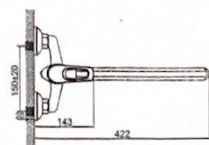



* Смеситель с керамическим картриджем настенный для ванны/душа/умывальника (универсальный)

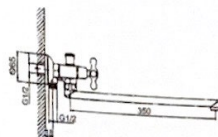


* Смеситель с кран-буксами (с керамическими пластинами) настенный для ванны/душа/умывальника (универсальный)

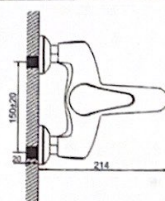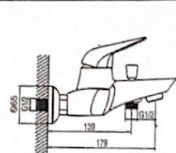

* Смеситель с керамическим картриджем настенный для ванны

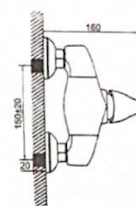


* Смеситель с керамическим картриджем настенный для душа

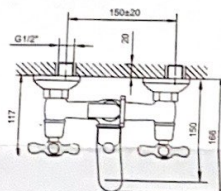


Смеситель с кран-буксами (с керамическими пластинами) настенный для ванны

* Можем поставляться в комплекте (или без комплекта) с душевой лейкой, гибким шлангом для душа и фиксированным настенным креплением для душевой лейки.


НАСТОЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

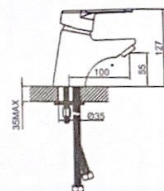


Смеситель с керамическим картриджем настольный для умывальника.

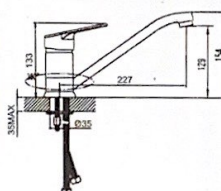


Смеситель с керамическим картриджем настольный для кухонной мойки.

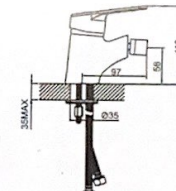

Смеситель с керамическим картриджем настольный для биде

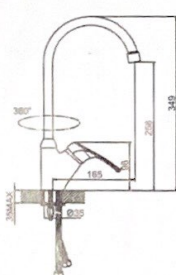


Смеситель с керамическим картриджем настольный для кухонной мойки

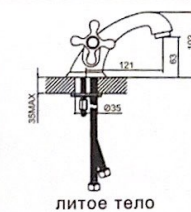


литое тело

Смеситель с кран-буксами (с керамическими пластинами) настольный для умывальника

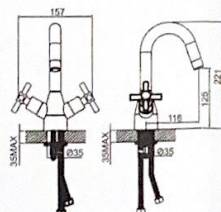


с поворотным изливом

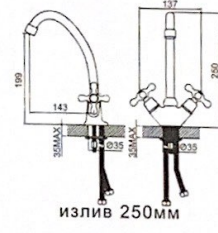

излив 250мм

Смеситель с кран-буксами (с керамическими пластинами) настольный для кухонной мойки

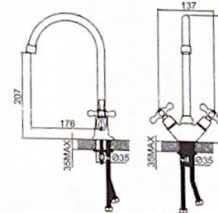

излив 307мм

НАЗНАЧЕНИЕ

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения, удовлетворяющей следующим параметрам.

- Рабочее давление - 0,4 МПа
- Максимальное рабочее давление - до 1 МПа
- Пиковое давление (краткосрочное тестирование - опрессовка системы) - до 1,6 МПа
- Максимальная температура горячей воды - до 90 градусов по шкале Цельсия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2,04,01,85, ГОСТ 25809-86, ГОСТ 19681-94. Для производства всех металлических элементов, вступающих в непосредственный контакт с протекающей водой использована латунь (сплав цинка и меди). Содержание свинца в сплаве - до 1,8% (требования Санитарных Норм и Правил в РФ допускают содержание свинца в изделиях такого типа до 2,5%).

Все резинотехнические изделия выполнены из материала EPDM или ПВХ (нетоксичный каучук).

Герметичность - 1-я группа (полная герметичность в закрытом состоянии).

Гарантийный период - 4 года. Плановый срок эксплуатации - 30 лет.

Для настенных смесителей: расстояние между вводом холодной и горячей воды 150+-1 мм.

Для настольных смесителей: гибкая подводка с гайками диаметром 1/2 дюйма

Комплектность настенных моделей смесителей:

1. Тело смесителя с установленными рабочими элементами - картридж керамический/кран-буксы керамические, переключатель-дивертор излив/лейка (кроме смесителя для душа), с установленной рукояткой/с двумя маховиками, с установленными накидными гайками для подсоединения.
2. Излив (для универсального смесителя) с установленным аэратором, накидной гайкой для подсоединения к телу смесителя и прокладкой.
3. Группа элементов для подключения смесителя к водопроводной системе - эксцентрик латунный (2шт.), декоративная шайба (2шт.), прокладка резиновая (2шт.).
4. Душевая группа - лейка 1-функциональная, шланг EPDM (нетоксичный каучук) с прокладками (2шт.) в металлической оплетке (латунь хромированная) с двойным загибом (особо-прочное соединение), фиксированное настенное крепление для душевой лейки. Данной душевой группой комплектуются некоторые модели - указано на упаковке.
5. Паспорт изделия.
6. Гарантийный талон.

СПОСОБ СБОРКИ И МОНТАЖА настенных смесителей:

- Вкрутите эксцентрики (поставляются в комплекте к смесителю) в муфты (выходящие из стены). Для герметизации соединения используйте паклю или фум-ленту в качестве герметика, накручивая их на эксцентрик.
- Подберите расстояние между эксцентриками, совпадающее с расстоянием между вводом холодной и горячей воды в тело смесителя (150мм). При этом обеспечьте горизонтальность установки смесителя.
- Прикрутите накидные гайки смесителя к эксцентрикам, используя резиновые прокладки. Обратите внимание, что прикручивание накидных гаек должно происходить одновременно для предотвращения "перекоса" по резьбе и во избежание деформации водопроводных труб. Затяжка накидных гаек должна производиться ключом с мягкими губками или обычным ключом через 2-3 слоя ткани - во избежание повреждения декоративного хром-никелевого покрытия гаек и тела смесителя.
- Установите излив на тело смесителя (для универсального смесителя) с использованием резиновой прокладки (поставляется в комплекте к изливу), затянув накидную гайку излива руками с усилием (при использовании ключей и плоскогубцев есть риск повреждения тонких стенок гайки и хром-никелевого покрытия).
- Соедините шланг с душевой лейкой. Резьба в месте соединения с лейкой уплотняется резиновой прокладкой. Затягивание гайки производите руками с усилием.
- Установите шланг (с предварительно привернутой к нему душевой лейкой) на тело смесителя. Резьба в месте соединения с выводным штуцером уплотняется резиновой прокладкой. Затягивание гайки производите руками с усилием.
- Прикрепите настенный поворотный держатель душевой лейки на стену таким образом, чтобы его расстояние от смесителя не превышало 2/3 длины шланга (во избежание натяжения, перегиба и разрыва шланга или его металлической оплетки).

Комплектность настольных моделей смесителей:

1. Тело смесителя с установленными рабочими элементами - картридж керамический/кран-буксы керамические, с установленной рукояткой/с двумя маховиками.
2. Излив (кроме монолитных смесителей для умывальника) с установленным аэратором, накидной гайкой для подсоединения к телу смесителя и прокладкой.
3. Гибкие подводки (2 шт.) длиной 35/40 мм (в зависимости от модели) с гайками 1/2 дюйма и прокладками для подключения к водопроводной системе.
4. Паспорт изделия.
5. Гарантийный талон

СПОСОБ СБОРКИ И МОНТАЖА настольных смесителей:

- Подсоедините гибкие подводки к телу смесителя. Затяните соединение гаечным ключом или плоскогубцами.
- Установите смеситель в отверстие умывальника или кухонной мойки. Надежно и неподвижно закрепите смеситель при помощи нижнего крепления (поставляется в комплекте).
- Подсоедините гибкие подводки к трубам путем накручивания гаек на трубу. Для герметизации соединения используйте паклю или Фум-ленту в качестве герметика, накручивая их на трубу. ВНИМАНИЕ: необходимо обеспечить небольшое свободное провисание водводки. Не допускайте натяжения и "перекручивания" подводки - это может привести к разрыву стальной оплетки и внутреннего шланга.
- Установите излив на тело смесителя (для моделей со съёмным изливом) с использованием резиновой прокладки (поставляется в комплекте к изливу), затянув накидную гайку излива руками с усилием (при использовании ключей и плоскогубцев есть риск повреждения тонких стенок гайки и хром-никелевого покрытия).

ВАЖНО!!! Перед монтажом очистите резьбу подводящих труб/муфт от грязи и ржавчины. При монтаже желательно установить предварительные фильтры грубой очистки воды во избежание выхода из строя керамических пластин смесителя из-за попадания между ними ржавчины и мелких жестких предметов, возможно находящихся в водопроводной системе. Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей "протечь" в течение 1 минуты (для одноручных смесителей - в среднем положении между холодной и горячей водой). После этого смеситель можно использовать в любом режиме. Необходимо не реже одного раза в 2 месяца производить очистку распылителя душевой лейки. Для этого на лейку необходимо нанести моющее средство и с усилием несколько раз провести рукой (в перчатке) по резиновым фильтрам лейки. При таком действии с мягких фильтров легко очищается осевший кальций и ржавчина. Не допускайте сильного перегиба и натяжения душевого шланга, вследствие которого металлическая оплетка может деформироваться.

Уход.

При очистке смесителя используйте только средства, изготовленные на мыльной основе. Не используйте для очистки абразивные порошковые средства, а также вещества, содержащие спирт, аммоний, соляную, серную, азотную или фосфорную кислоту или бактерицидные вещества. Средства с такими составами повреждают хром-никелевое покрытие (негарантируемый случай).

Способ эксплуатации.

- Одноручные смесители:** поворотом рукоятки вверх/вниз и по горизонтали на 110 градусов производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры водной струи.
- Двуручные смесители:** поворотом рукояток по часовой и против часовой стрелки производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры водной струи
- Для всех моделей:** Аэратор придает струе мягкость путем ее дробления и насыщения воздухом. Переключение направления струи (через излив или через душевую лейку) производится при помощи кнопочного или флажкового переключателя.